

## Armário Coliseu



código - 5860 - 5862 - 5864

### ATENÇÃO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTA PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.  
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.  
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1 Forre o piso, e vire o armário sobre ele, com auxílio de outra pessoa.
- 2 Rosquear o pé plástico com rosca na base inferior.
- 3 Desvire o armário com o auxílio de outra pessoa, evitando forçar o pé plástico, não danificando o produto.

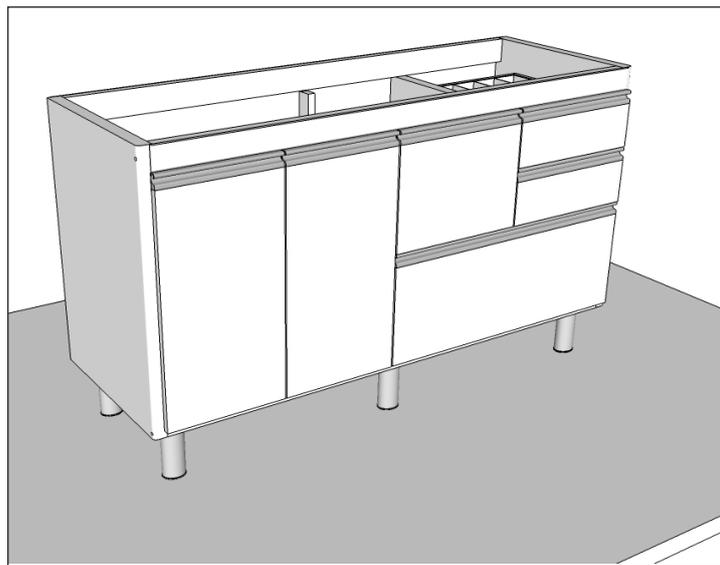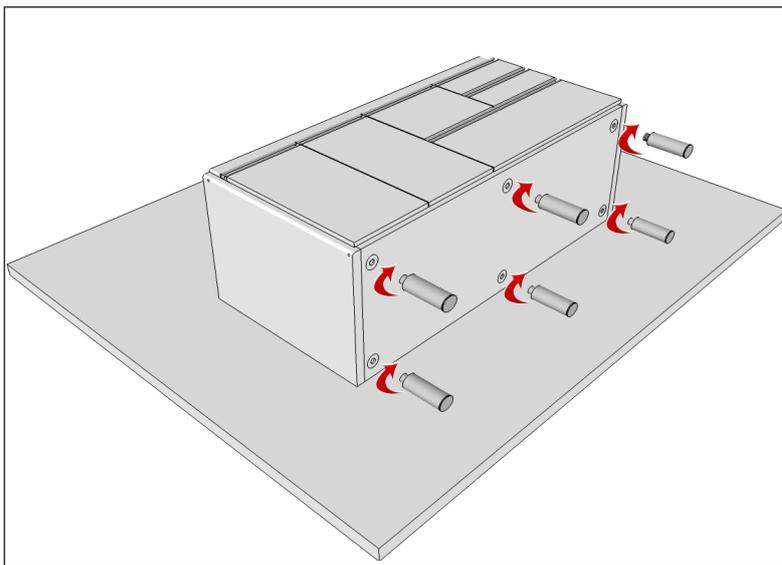


Obs: O armário código 5860 possui 4 pés, enquanto os armários 5862 e 5864 possuem 6 pés.

### Retirar e recolocar o gavetão e as gavetas, siga as instruções abaixo.

- 1- Abra o gavetão até que ele fique totalmente para fora do armário.
- 2- Pressione as presilhas laterais(D) simultaneamente, uma para cima e outra para baixo.
- 3- Puxe o gavetão, e retire-o do armário.



Presilhas laterais (D) direita e esquerda.

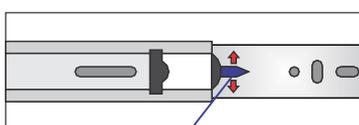

Detalhe presilha lateral (D).  
Movimento simultaneamente uma para cima e outra para baixo.

- 4- Certifique-se que as esferas (E) estejam todas posicionadas para frente da corredeira.
- 5- Em seguida deslize a corredeira para dentro do armário, sem tirar as esferas (E) do lugar.
- 6- Coloque o gavetão, encaixando corretamente e pressionando as presilhas laterais (D) simultaneamente, uma para cima e outra para baixo.



Detalhe da corredeira posicionada dentro do armário, com as esferas para frente.



Detalhe da presilha lateral (D).


Obs: As esferas (E) são os rolamentos da gaveta, sempre verifique se elas estão na parte da frente da corredeira antes de encaixar as gavetas.

### Instruções Retirada Prateleira


As prateleiras dos armários 5862 e 5864, vem encaixadas na parte posterior dos mesmos, com a base inferior sem pintura. Para retirar-lá, é necessário apenas:

- 1- Retirar as cavilhas que prendem a prateleira.
- 2- Reencaixar as cavilhas e colocar a prateleira sobre elas.


# Dimensões

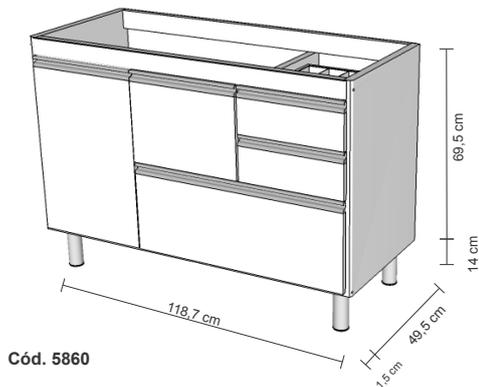

Cód. 5860

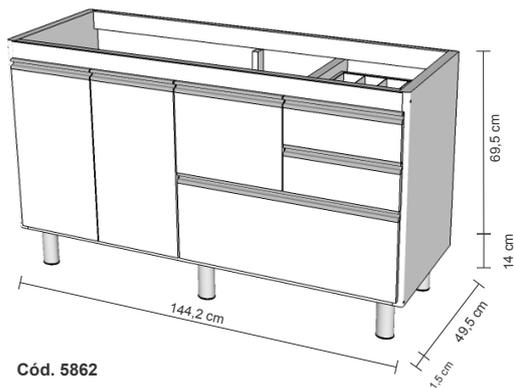


Cód. 5862

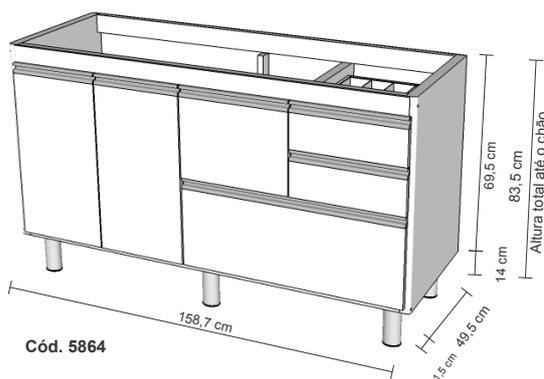

Cód. 5864

## Regulagem da Dobradiça


Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão entre as portas.

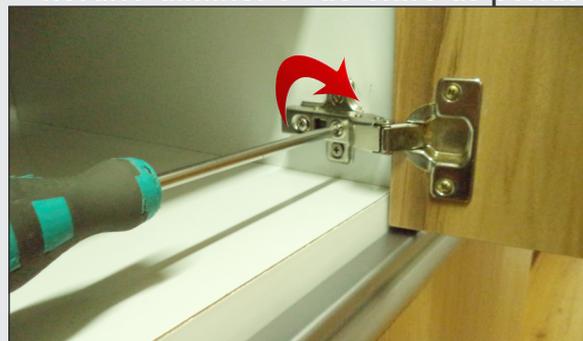

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre elas.



## Regulagem da Corrediça

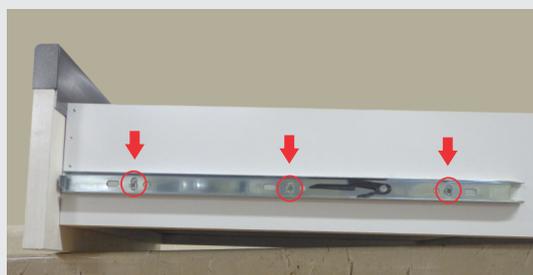

Retire a Gaveta e afrouxe os parafusos da corrediça do lado que se encontra desalinhado, regulando até a altura necessária. Em seguida aperte novamente os parafusos.

## CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço (tipo Bombril/Scotch-Brite), lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- A exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.
- É considerado desgaste natural a oxidação de peças metálicas e o desgaste do móvel em decorrência do tempo de uso.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.



**A. J. RORATO & CIA LTDA**  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP 87260-000 • Araruna - PR  
Informações Técnicas: [www.ajrorato.ind.br](http://www.ajrorato.ind.br) • e-mail: [maillard@ajrorato.ind.br](mailto:maillard@ajrorato.ind.br)  
FONE: 0055 44 3562-1206 FAX: 3562-1210