


Kit - Linha Florence Suspenso

código - 5570 e 5571


ATENÇÃO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL. UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.


5570 - Kit Florence suspenso 3gav. + gavetão 59,5cm

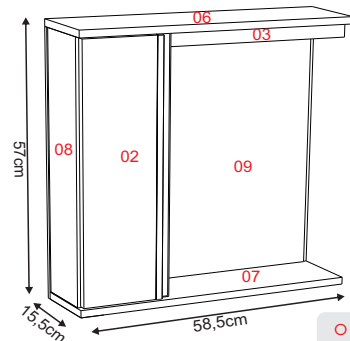


O espelho Florence possui o Kit Luminária LED Bivolt.

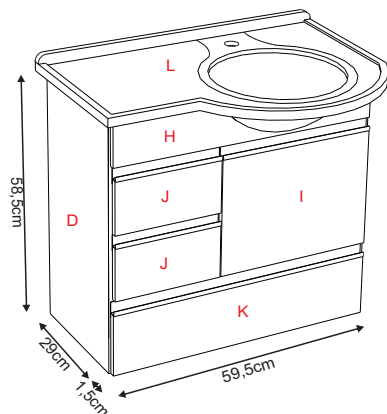

5571 - Kit Florence suspenso 3gav. + gavetão 79,5cm

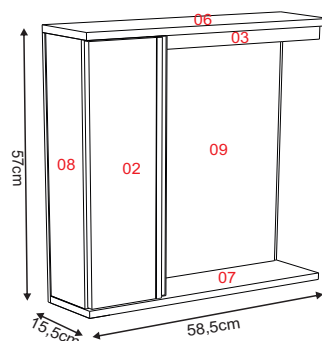

O espelho Florence possui o Kit Luminária LED Bivolt.

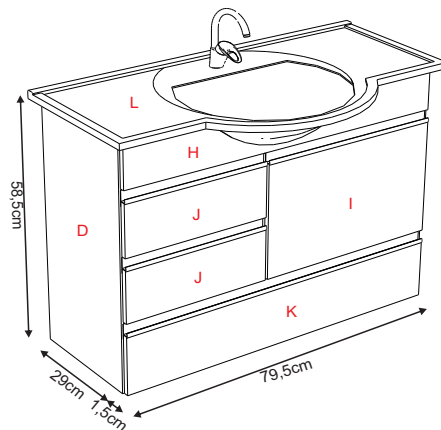

COMPOSIÇÃO ARMÁRIO - 5570

Item	Classificação	Quant.
A	Travessa frente 75x570	01
B	Travessa costa 75x570	01
C	Costa 477x575	01
D	Lateral esquerda 290x585	01
E	Lateral direita 290x585	01
F	Lateral meio 272x290	01
G	Base fundo 273x570	02
H	Frontão curvo 110x585	01
I	Porta 60cm - 270x345	01
J	Gaveta menor	02
K	Gavetão curvo	01
L	Pia roralit 64x45cm	01


COMPOSIÇÃO ARMÁRIO - 5571

Item	Classificação	Quant.
A	Travessa frente 75x770	01
B	Travessa costa 75x770	01
C	Costa 477x775	01
D	Lateral esquerda 290x585	01
E	Lateral direita 290x585	01
F	Lateral meio 273x290	01
G	Base fundo 273x770	02
H	Frontão curvo 110x785	01
I	Porta 80cm - 270x435	01
J	Gaveta menor	02
K	Gavetão curvo	01
L	Pia roralit 84x45cm	01

COMPOSIÇÃO ESPELHEIRA

Item	Classificação	Quant.
01	Kit luminária 1 lâmpada LED	01
02	Porta 155x 535	01
03	Base lâmpada 123x385	01
04	Lateral 125x540	01
05	Costa 555x585	01
06	Base superior 155x585	01
07	Base inferior 145x585	01
08	Lateral 540x125 com calço	01
09	Espelho 508x380x3mm	01

Alturas recomendadas para fixação: INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ARMÁRIO E PIA

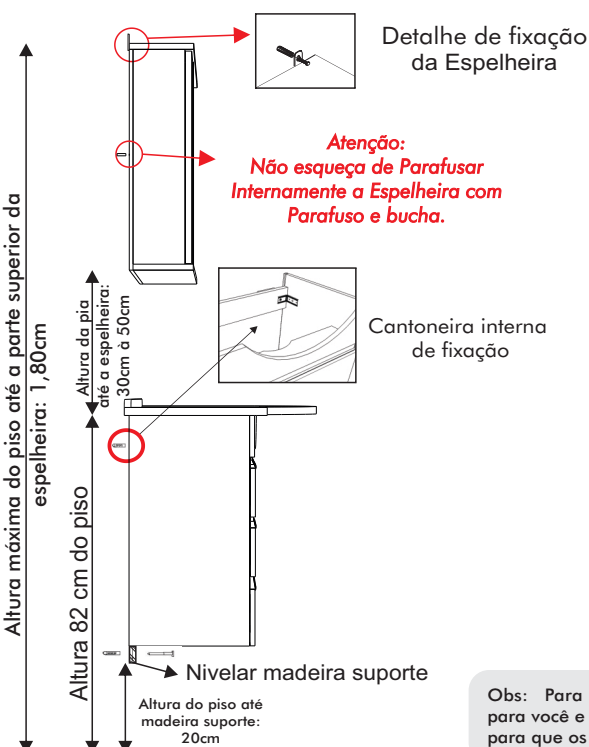

Detalhe de fixação da Espelheira

Atenção:
Não esqueça de Parafusar Internamente a Espelheira com Parafuso e bucha.

Cantoneira interna de fixação

Nivelar madeira suporte

Altura do piso até madeira suporte: 20cm

- 1 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 2 Meça 20cm do chão e realize a parafusagem das madeiras suporte. Não esqueça de nivelar bem antes da parafusagem.
- 3 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e demarque na costa do armário os locais das instalações hidráulicas, retire o armário e realize a furação para a passagem do encanamento.
- 4 Apoie o armário nas madeiras suporte instaladas e realize a parafusagem do armário na parede nas cantoneiras já fixadas no armário, encaixando nas furações feitas anteriormente.
- 5 Encaixe a pia e realize a instalação dos encanamentos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ESPELHEIRO

- 6 Nivelar o espelho na altura desejada.
- 7 Fixar o espelho na parede.
- 8 Conectar o cabo da luminária à rede.

ATENÇÃO: Para sua segurança, antes de iniciar a instalação da luminária, certifique-se de que o disjuntor esteja desligado.

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários, para que os mesmos não fiquem desproporcionais para o uso.

Cuidados e Manutenção

- Nunca utilize esponja de aço (tipo Bombril /Scotch-Brite), lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário.

- Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.

- Exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.

- Verifique o nivelamento do armário ao chão para regulagem das portas e gavetas.

- É considerado desgaste natural à oxidação de peças metálicas e o desgaste do móvel em decorrência do tempo de uso.

Garantia

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

Possuímos assistência técnica que está pronta para atendê-lo.

A garantia e assistência técnica ficam automaticamente suspensas nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos ou umidade no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP 87260-000 • Araruna - PR

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

FONE: 0055 44 3562-1206 FAX: 3562-1210

fb.com/ajrorato

www.ajrorato.ind.br



Kit - Linha Florence com Pé

código - 5576 e 5577



ATENÇÃO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTES PRODUTOS, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

5576 - Kit Florence com pé 4gav. 59,5cm

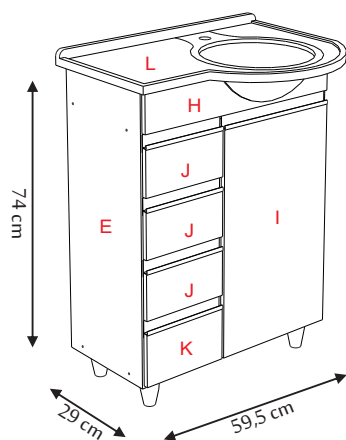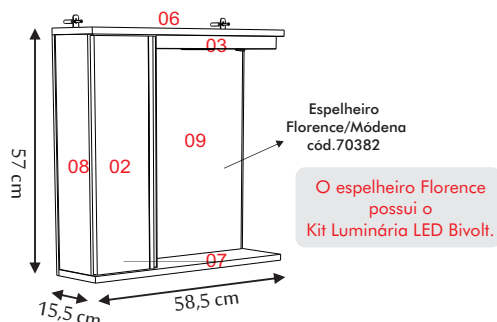

5577 - Kit Florence com pé 4gav. 79,5cm

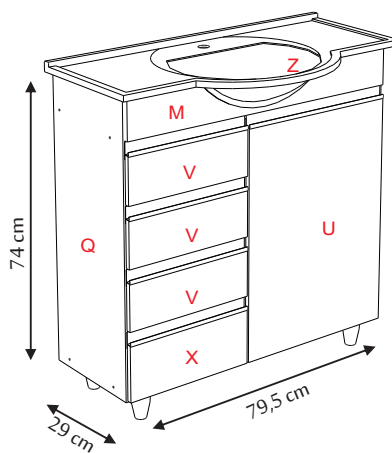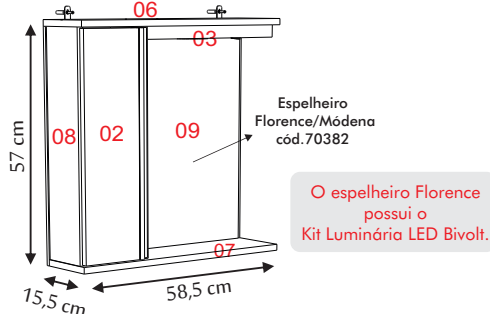

COMPOSIÇÃO ARMÁRIO 5574 - 59,5cm

Item	Classificação	Quant.
A	Travessa frente 75x570	01
B	Travessa costa 75x570	01
C	Costa 575x635	01
D	Lateral direita 290x740	01
E	Lateral esquerda 290x740	01
F	Lateral meio 272x440	01
G	Base fundo 273x570	02
H	Frontão curvo 110x585	01
I	Porta BP- 420x344	01
J	Gaveta menor curvo	03
K	Gaveta maior curvo	01
L	Pia roralit curva 63x45cm	01


COMPOSIÇÃO ARMÁRIO 5575 - 79,5cm

Item	Classificação	Quant.
M	Travessa frente 75x770	01
N	Travessa costa 75x770	01
O	Costa 635x776	01
P	Lateral direita 290x740	01
Q	Lateral esquerda 290x740	01
R	Lateral meio 272x440	01
S	Base fundo 273x770	02
T	Frontão curvo 110x785	01
U	Porta - 420x435	01
V	Gaveta menor curvo	03
X	Gaveta maior curvo	01
Z	Pia roralit curva 83x45cm	01

COMPOSIÇÃO ESPELHEIRA

Item	Classificação	Quant.
01	Kit luminária 1 lâmpada LED	01
02	Porta 155x 535	01
03	Base lâmpada 123x383	01
04	Lateral 125x540	01
05	Costa 555x585	01
06	Base superior 155x585	01
07	Base inferior 145x585	01
08	Lateral com calço 540x125	01
09	Espelho 508x380x3mm	01

Alturas recomendadas para fixação:

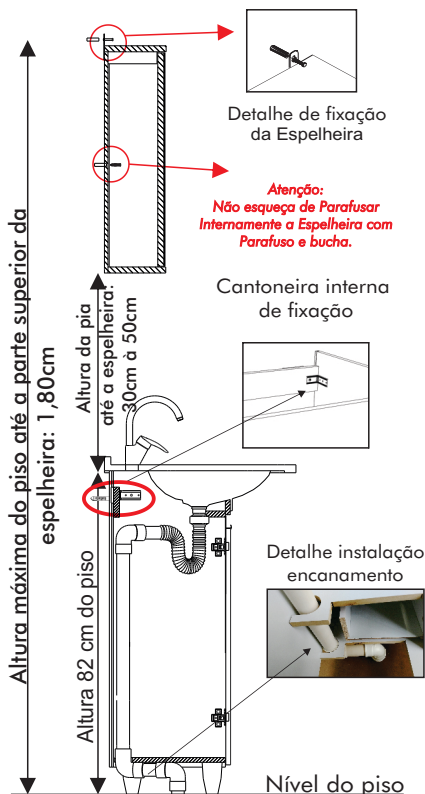

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ARMÁRIO E PIA

- 1 Fixe os pés do armário com os parafusos que vão no acessório.
- 2 Identifique e meça as instalações hidráulicas existentes em seu banheiro antes de iniciar a instalação.
- 3 Coloque o armário no local e marque os locais onde passarão as instalações hidráulicas.
- 4 Retire o armário do lugar e efetue a furação dos locais marcados para passagem das instalações hidráulicas.
- 5 Coloque o armário no local e fixe-o com parafuso e bucha, nas cantoneiras já fixadas no armário.
- 6 Encaixe a pia e realize a instalação dos encanamentos.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ESPELHEIRO

- 7 Nivelar o espelheiro na altura desejada.
- 8 Fixar o espelheiro na parede.
- 9 Conectar o cabo da luminária à rede.

Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada para você e sua família, fixe-os de acordo com a altura média dos usuários, para que os mesmos não fiquem desproporcionais para o uso.

Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão entre as portas.

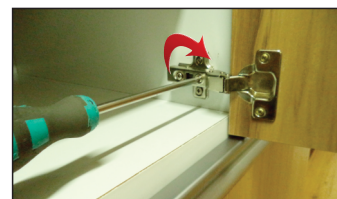

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre elas.



A. J. RORATO & CIA LTDA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP 87260-000 • Araruna - PR

Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br

FONE: 0055 44 3562-1206 FAX: 3562-1210

fb.com/ajrorato

www.ajrorato.ind.br